

## MONTAGEANLEITUNG



### **SICHERHEITSHINWEISE:**

1. Bevor Arbeiten am Kessel bzw. an der Elektrik durchgeführt werden, ist die Anlage stromlos zu schalten, da sonst die Gefahr eines Stromschlages besteht.
2. Der Glühzünder ist durch eine autorisierte Person zu wechseln.

### **SCHRITT 1**

Die Brennerhaube ist an den 4 Schrauben zu lösen und abzunehmen.

### **SCHRITT 2**

Glühzünder („alt“ ohne Hochleistungskeramik) nach vorn rausschrauben und die Steckverbindung (A) lösen

### **SCHRITT 3**

Schlauch (B) und Photodiode (C) abziehen

### **SCHRITT 4**

2 Schrauben (D) lösen

### **SCHRITT 5**

Platte (E) herausnehmen

### **SCHRITT 6**

neuen Glühzünder (F) von hinten in die Platte einschrauben


### **SCHRITT 7**

Platte wieder einsetzen, die Schrauben festziehen und die Steckverbindung wieder herstellen

### **SCHRITT 8**

Brennerhaube wieder aufsetzen und anschrauben. Netzspannung einschalten und Funktionsfähigkeit überprüfen.

Ansicht Platte mit neuem SL-Glühzünder  
VORN

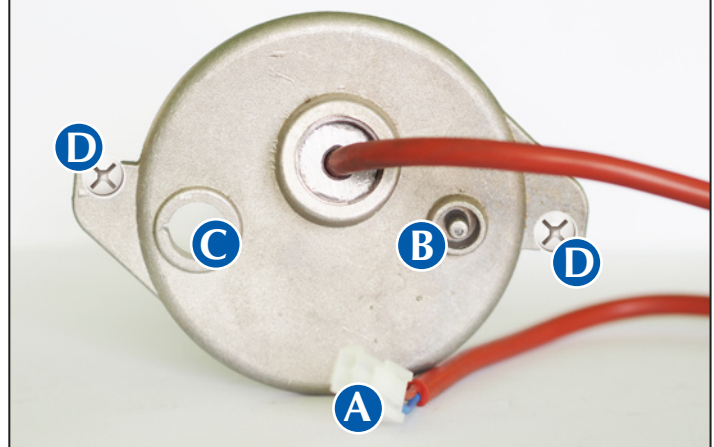

Ansicht Platte mit neuem SL-Glühzünder  
HINTEN

